



دفتريچه راهنمای اتو بخار

مدل BES514



لطفاً این دفتريچه را پيش از استفاده بطور کامل مطالعه كنيد

مشخصات محصول:

مدل: BES514

پارامتر رتبه بندی شده: AC220-240V 50-60Hz 2000W

قابلیت ها: اتو خشک، اسپری، بخار، بخار عمودی، بخار انفجاری، پاکسازی

نوع پارچه: نایلون، ابریشم، پشمی، نخ و کتان، لینن

توصیه های ایمنی:

هنگام استفاده از اتو، اقدامات ایمنی اساسی زیر رعایت شود:


۱. از مطابقت برق مصرفی با برق مشخص شده روی برچسب دستگاه مطمئن شوید.
۲. از اتو فقط برای مصارفی که در دفترچه راهنما ذکر شده، استفاده کنید.
۳. هنگام استفاده از هر وسیله ی برقی در نزدیکی کودکان، نظارت دقیق ضروری است. هنگامی که دستگاه روشن و یا روی میز اتوست، آن را بدون مراقبت رها نکنید. بخش های فلزی داغ، آب داغ یا بخار دستگاه موجب سوختگی می شوند.
۴. اتو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۵. همیشه پیش از تمیز کردن، پر/خالی کردن مخزن و بلافاصله بعد از استفاده، اتو را از برق جدا کنید.
۶. هرگز در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه یا پس از ضربه خوردن یا آسیب دیدن دستگاه از آن استفاده نکنید. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، اتو را باز نکنید، برای تشخیص و تعمیر تنها به نمایندگی های مجاز و تعمیرکاران متخصص مراجعه نمایید.
۷. از تماس داشتن سیم برق با سطوح داغ خودداری کنید
۸. هرگز اتو را در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.
۹. از استفاده با مخزن آب خالی پرهیز کنید.
۱۰. اتو را روی سطوح صاف استفاده و نگهداری کنید.
۱۱. هنگام قرار دادن اتو روی پایه، از ثابت بودن سطح زیرین آن اطمینان حاصل کنید.
۱۲. در صورت افتادن یا ضربه دیدن اتو و مشاهده هرگونه آسیب دیدگی یا نشتی، از اتو استفاده نکنید.

## نکات ایمنی در اولین استفاده:

۱. صفحه اتو چرب شده است، در نتیجه ممکن است برای اولین بار روشن شدن کمی دود ایجاد شود. پس از مدت کوتاهی دود متوقف می شود.
۲. قبل از اولین استفاده، هر گونه برجسب یا لیبیل محافظ را از روی کفی (صفحه) جدا کنید. کفی را با یک پارچه نرم تمیز کنید.
۳. کفی را صاف نگه دارید و از تماس با اجسام سخت و فلزی (مانند دندان لاس، دکمه و زیپ کشویی) خودداری کنید.
۴. پارچه های پشمی خالص (۱۰۰٪ پشم) را می توان با حالت بخار صاف کرد. ترجیحاً تنظیم کننده بخار را روی قهوی ترین حالت قرار دهید و از یک پارچه خشک روی لباس پشمی استفاده کنید.

## معرفی دستگاه:

- A—اسپری آب    B—درب مخزن    C—تنظیم کننده دما    D---کلید بخار انفجاری  
E---کلید اسپری    F---درجه ترموستات    G---مخزن آب  
H---چراغ روشن/خاموش    I---دکمه پاکسازی    J---کفی اتو (صفحه اتو)

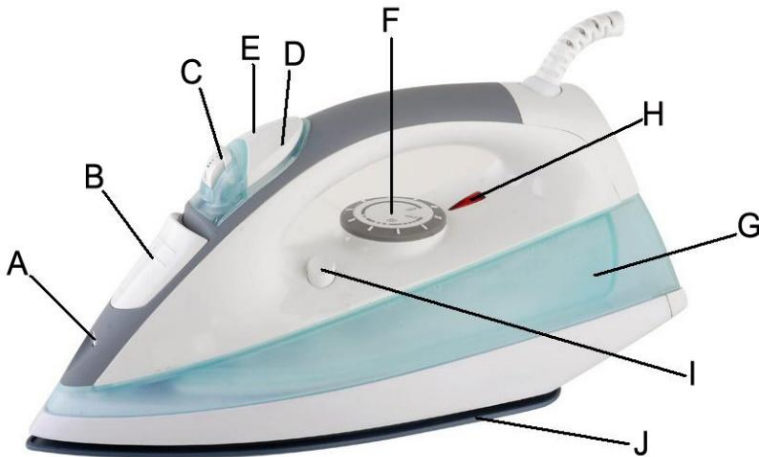

## پر کردن مخزن:

۱. تنظیم کننده بخار را روی "۰" (:بدون بخار) تنظیم کنید. (فقط برای اتو بخار)
۲. اتو را با زاویه ۴۵ درجه به سمت پایین کج کنید. درپوش مخزن را باز کنید.
۳. از طریق حفره ورودی، مخزن آب پر کنید. توصیه می شود از آب مقطر استفاده کنید و آب شیمیایی در مخزن نریزید
۴. آب روی دستگاه را پاک کنید؛ پس از استفاده، آب باقیمانده را خالی کنید.

## اتو خشک:

قبل از کار با اتو، لطفاً لباس ها را طبق برجسب شستشو طبقه بندی کنید، زیرا گرم شدن اتو سریع تر از خنک شدن آن است. ابتدا لباس هایی (مانند الیاف مصنوعی، ابریشم و غیره) که با دمای پایین تر باید اتو شود و سپس لباس ها (مانند پشم، پنبه و کتان و لینن و غیره) که به دمای بالا تری نیاز دارند، اتو کنید.

۱. اتو را روی انتهای آن قرار دهید و درجه ترموستات را به موقعیت MIN تنظیم کنید.
۲. اتو را به برق وصل کنید و با چرخاندن درجه ترموستات، دما را انتخاب کنید. چک کنید که داخل مخزن به میزان کافی آب باشد، تنظیم کننده بخار را در وضعیت OFF قرار دهید. صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود؛ بدین معنا که اتو به دمای تنظیم شده رسیده است.

## اتو بخار:

۱. طبق دستورالعمل پر کردن آب، مخزن اتو را پر کنید.
۲. دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
۳. تنها در صورتی که درجه ترموستات را بر طبق نشانگر دما در موقعیت MAX قرار دهید، اتو بخار در دسترس خواهد بود، در غیر این صورت ممکن است از کفی آب نشت کند.
۴. زمانی که چراغ نشانگر خاموش شد نشان می دهد که اتو به دمای مناسب رسیده است.
۵. تنظیم کننده بخار را به درستی تنظیم کنید:

برای افزایش بخار، تنظیم کننده را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.  
برای کاهش بخار، تنظیم کننده را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

**احتیاط:** برای پارچه هایی با الیاف مصنوعی، نایلون، ابریشم مصنوعی و ابریشم نمی توانید از اتو بخار استفاده کنند.

## انفجار بخار:

- با این عملکرد می توانید بخار بیشتری برای از بین بردن چروک های سرسخت داشته باشید.
۱. درجه ترموستات را روی MAX قرار دهید و زمان دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود.
  ۲. با فشار دادن کلید بخار، بخار را آزاد کنید.
  ۳. چند دقیقه صبر کنید و اجازه دهید بخار به داخل پارچه نفوذ کند. سپس مجدد کلید را فشار دهید تا بخار بیشتری خارج شود.

### توجه داشته باشید:

۱. بین هر بار فشار دادن دکمه بخار باید ۳ تا ۵ ثانیه مکث داشته باشید تا بهترین نتیجه بخار را به دست آورید.
۲. پیش از استفاده از این عملکرد، آب را تا علامت MAX پر کنید.
۳. برای جلوگیری از نشت آب از کفی اتو، لطفاً دکمه بخار را بطور مداوم و بیشتر از ۵ ثانیه فشار ندهید.

## روش های اسپری آب (آپاشی):






۱. طبق دستورالعمل پر کردن آب، مخزن اتو را پر کنید.
  ۲. دکمه اسپری آب را فشار دهید.
- توجه: صرف نظر از اینکه اتو بخار یا اتو خشک انجام می دهید، در هر دو حالت می توانید از قابلیت اسپری آب استفاده کنید.

## پاکسازی:

- برای از بین بردن کثیفی و گرد و غبار، اتو باید حداقل ماهی یکبار تمیز شود.
۱. نیمی از مخزن را با آب پر کنید.
  ۲. چک کنید تنظیم کننده بخار را در حالت بدون بخار و درجه ترموستات در موقعیت MIN قرار داشته باشد.
  ۳. سپس اتو را به برق وصل کرده و درجه ترموستات را در موقعیت Max قرار دهید.
  ۴. وقتی چراغ نشانگر پاور خاموش شد، اتو را به صورت افقی روی سینک نگه دارید.
  ۵. کلید پاکسازی را فشار داده و نگه دارید.

۶. برای خارج شدن کثیفی ها اتو را به آرامی تکان دهید. و مراقب باشید زیرا از کف اتو آب داغ و بخار خارج می شود.
۷. در طول این فرآیند می توانید دکمه بخار را چند بار فشار دهید، به یاد داشته باشید که حداقل پنج ثانیه بین هر بخار مکث کنید.
۸. زمانی که مخزن خالی شد، دکمه پاکسازی را رها کنید.
۹. در انتها درجه ترموستات را در موقعیت MIN قرار دهید و اتو را از برق جدا کنید. اجازه دهید تا اتو خنک شود سپس کف اتو را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

### انواع پارچه و درجه ترموستات مناسب:

<p>احتیاط: لطفاً توجه داشته باشید که علامت  روی برچسب شستشو به این معنی است که این محصول نباید اتو شود.</p>			
برچسب شستشو	نوع پارچه	درجه ترموستات	
	ابریشم، نایلون	<p>MIN</p> <p>↑</p> <p>MAX</p>	
	پشم		
	کتان، نخ		
	لینن		

احتیاط: اگر پارچه از الیاف مختلفی تشکیل شده است، همیشه کمترین دما را برای اتوکشی انتخاب کنید.

## بعد از اتو کردن:

توصیه می شود برای افزایش طول عمر اتو، پس از هر بار اتوکشی، مخزن را طبق مراحل زیر تخلیه کنید:

اتو را از برق جدا کنید. درپوش مخزن را باز کرده و به سمت بالا نگه دارید. آن را به آرامی بالای سینک تکان دهید سپس درب آن را ببندید. برای خشک کردن رطوبت باقیمانده، درجه ترموستات و تنظیم کننده بخار را در موقعیت MAX قرار داده و اتو را دوباره روشن کنید. فرصت دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود. سپس اتو را از برق بکشید اجازه دهید تا خنک شود سپس با یک پارچه خشک لکه های رطوبت را از کف اتو پاک کنید.

## نظافت و نگهداری:

- قبل از تمیز کردن، دوشاخه را از پریز خارج کرده و اجازه دهید اتو کاملا خنک شود.
۱. کف اتو را با یک پارچه مرطوب و یک پاک کننده غیر ساینده (مایع) پاک کنید.
  ۲. اگر الیافی به کف اتو چسبیده است، از یک پارچه آغشته به سرکه استفاده کنید.
  ۳. هرگز از مواد اسیدی یا قلیایی قوی استفاده نکنید تا از آسیب به کفی جلوگیری شود.
  ۴. اگر رسوب منافذ بخار را مسدود کرد، با خلال دندان رسوب را پاک کنید
- احتیاط:** مراقب باشید به سطح کفی آسیب نرسانید.
۵. اتو را روی انتهای آن قرار دهید و اجازه دهید به اندازه کافی خنک شود، آب باقیمانده را از مخزن خالی کنید، تنظیم کننده بخار را در موقعیت "0" قرار دهید.

## عیب یابی آسان:

مشکل	علت احتمالی	رفع مشکل
حرارت کم/خیلی زیاد	درجه ترموستات به درستی تنظیم نشده است	درجه را به درستی تنظیم کنید
بخار کار نمیکند	درجه ترموستات برای بخار مناسب نیست	درجه ترموستات را بررسی کنید
	تنظیم کننده بخار در موقعیت بخار نیست	تنظیم کننده بخار را بررسی کنید
	مقدار آب مخزن خیلی کم است یا خالیست	داخل مخزن آب بریزید
از کف اتو آب نشت میکند	درجه ترموستات خارج از رنج بخار است	درجه ترموستات را بر اساس محدوده بخار تنظیم کنید
	دمای اتو مناسب نیست	پس از خاموش شدن چراغ نشانگر تنظیم کننده بخار را باز کنید
	آب از ماکسیمم بیشتر است	آب اضافی را خالی کنید
بخار کم است	تنظیم کننده بخار در موقعیت درست نیست	تنظیم کننده بخار را در موقعیت مناسب قرار دهید
	منافذ بخار یا مخزن بسته شده	منافذ را با آب مقطر تمیز کنید
	مقدار آب مخزن خیلی کم است	داخل مخزن آب بریزید
آب اسپری نمیشود	فشار یا هوای کافی وجود ندارد	نازل اسپری را با دست فشار دهید و دکمه اسپری را چندین بار به طور مداوم فشار دهید
	مقدار آب مخزن خیلی کم است یا خالیست	داخل مخزن آب بریزید

اگر روش های ذکر شده سبب رفع مشکل دستگاهتان نگردید، لطفاً برای تعمیر به نمایندگی ها مجاز مراجعه کرده یا با کارشناسان خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.