

دفترچه راهنما گوشتکوب برقی ۴ کاره برناکو

مدل (۱ IN ۴) BHBA۰۲



تجهیزات

A. سرعت بالا

B سرعت کم

C - محفظه موتور

D. کانکتور مخلوط کردن تخم مرغ

E. همزن تخم مرغ

F. روکش کاسه

G تیغه خرد کن

H کاسه خرد کن

I. فولاد ضد زنگ

جام



توصیه ایمنی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه در اولین بار ، دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.

هرگز دستگاه را بدون نظارت در دسترس کودکان نگذارید. کودکان خردسال یا افراد معلول که از این دستگاه استفاده می کنند باید همیشه

تحت نظارت باشند.

بررسی کنید که درجه ولتاژ دستگاه شما با سیستم الکتریکی شما مطابقت داشته باشد.

اگر دوشاخه یا کابل برق خراب است ، از دستگاه استفاده نکنید. برای جلوگیری از هرگونه خطر ، باید توسط یک مرکز خدمات تأیید شده جایگزین شود.

هرگز دستگاه ، کابل برق یا دوشاخه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید.

لوازم خانگی خود را به محض پایان کار و تمیز کردن ، از برق جدا کنید.

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.

از دستگاه به طور مداوم کار می کند استفاده نکنید. باید منتظر بمانید تا دستگاه در دمای اتاق خنک شود و سپس دوباره از آن استفاده کنید

۱ ، همزن تخم مرغ را به کانکتور وصل کنید

۲ ، اتصال را به محفظه موتور وصل کنید

۳ ، مواد مخلوط شونده را داخل کاسه بریزید

نکته ویژه: مواد مخلوط کن را در یک کاسه بزرگ قرار دهید و اثر مخلوط کردن بهتر خواهد بود

۴ ، ویسک تخم مرغ را درون مواد قرار داده و با سرعت کم شروع کنید تا از ریختن آن جلوگیری شود.

مخلوط کردن

۱. اتصال دهنده را به واحد موتور وصل کنید

۲. مواد را درون فنجان اندازه گیری قرار دهید


۳. میله فولاد ضد زنگ را درون مواد قرار دهید و برای نتیجه بهتر با سرعت بالا شروع کنید.

خرد کردن

۱. مواد را درون ظرف خرد کن بریزید ، سپس ظرف را محکم قفل کنید

۲. اتصال دهنده را به واحد موتور وصل کنید

۳. برای نتیجه بهتر با سرعت بالا شروع کنید

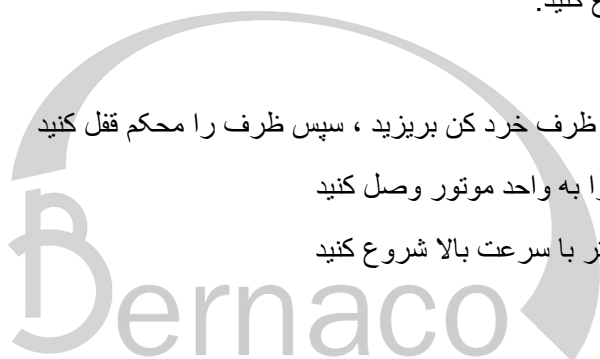

تمیز کردن

۱ ، دستگاه را قبل از تمیز کردن از برق جدا کنید

۲ ، هرگز اتصال تخم مرغ ، اتصال آرد و محفظه موتور را با ماشین

ظرفشویی شستشو ندهید.

۳ ، دستگاه را با یک اسفنج مرطوب تمیز کنید.

احتیاط

این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کاهش توانایی های جسمی ، حسی یا ذهنی ، یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است ، مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها است نظارت یا راهنمایی در مورد استفاده از دستگاه به آنها داده شده است.

-اگر سیم برق خراب است ، باید توسط تولید کننده ، نمایندگی خدمات آن یا افراد واجد شرایط مشابه جایگزین شود تا از خطری جلوگیری کنید.

بعد از یک دقیقه استفاده سه دقیقه متوقف شوید.